

Boîtiers NEM à visser


Matériel HORNBY Acho

Réf : YDNM00308P

1- Matériel nécessaire.

La mise en œuvre de ces boîtiers nécessite :

- un cutter pour dégrapper les pièces,
- une petite lime pour l'ébavurage,
- une pince plate pour les pliages,
- un tournevis plat.

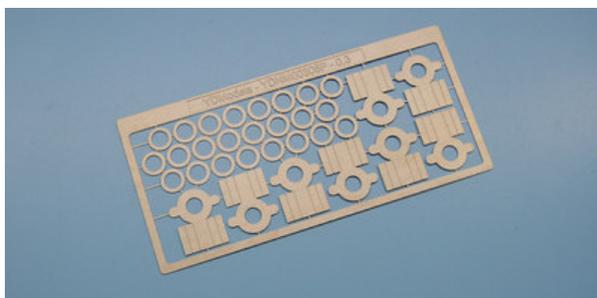

2- Préparation des pièces

Détacher chaque boîtier de la grappe en coupant les pattes d'attache avec un cutter ou un petit burin. Procéder de même avec les rondelles.


Ebavurer les pièces au niveau de ces attaches.



3- Pliages

Plier ensuite les 2 montants verticaux du boîtier puis le fermer avec les 2 pliages restants comme le montrent les photos ci-contre.

Attention : le maillechoit ne supporte pas les pliages successifs. Toute tentative de redressement d'un pliage casse la pièce.

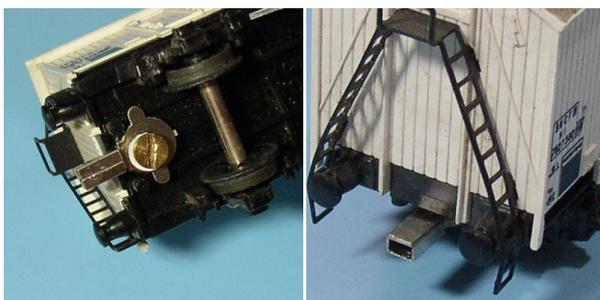

4- Installation

Dévisser l'attelage d'origine et visser le boîtier à la place en incorporant les rondelles pour éviter un jeu trop important. C'est fini !

Les boîtiers ainsi montés sont mobiles autour de la vis. Pour les immobiliser (montage d'attelages KADEE), utiliser les rondelles Réf HBRD00110E.