


Boîtiers NEM à visser Matériel JOUEF ancien

Réf : YDNM00608P

1- Matériel nécessaire.

La mise en œuvre de ces boîtiers nécessite :


- un cutter pour dégrapper les pièces,
- une petite lime pour l'ébavurage,
- une pince plate pour les pliages,
- un tournevis plat.

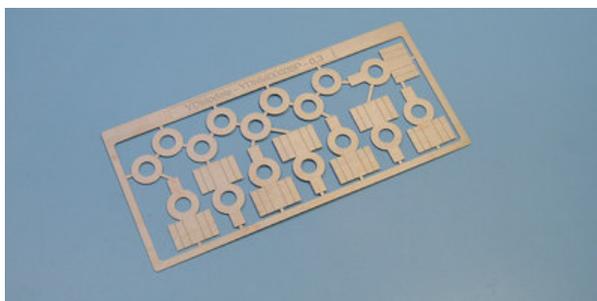

2- Préparation des pièces

Détacher chaque boîtier de la grappe en coupant les pattes d'attache avec un cutter ou un petit burin.


Ebavurer les pièces au niveau de ces attaches.

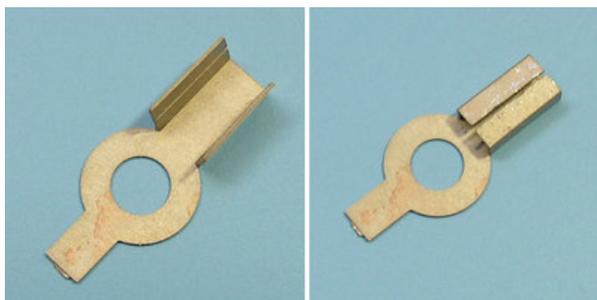

3- Pliages

Plier les 2 montants verticaux du boîtier puis le fermer avec les 2 pliages restants comme le montrent les photos ci-contre.

Attention : le maillechort ne supporte pas les pliages successifs. Toute tentative de redressement d'un pliage casse la pièce.

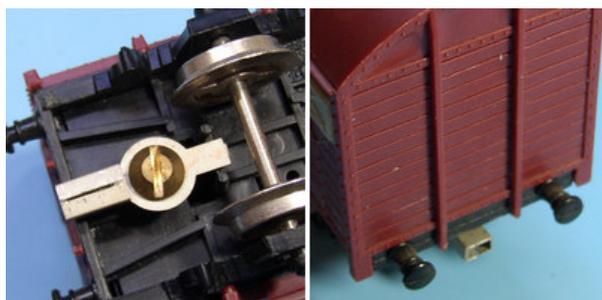

4- Installation

Dévisser l'attelage d'origine et visser le boîtier à la place. C'est fini !

Les boîtiers ainsi montés sont mobiles autour de la vis.